

YTH金網

取扱・保守説明書

お願い
この取扱・保守説明書は、実際に御使用になられる方のお手元にも必ず届くようにお取り計らい下さい。

重 要

YTH金網を設置する前に、この取扱説明書をよくお読み下さい。
正確で効率的な設置と使用の為に、慎重に指示に従って下さい。

この取扱説明書には、YTH金網の仕様や設置方法に対する提案と指示が記載されております。
この取扱説明書を読まないで取り扱うと、人体への被害や切創、機器の破損を受ける恐れがあります。


この取扱説明書は大切に保管して下さい。

1、製品仕様

形式:YTH金網135A (50/100 μ m) 処理量:40L/min
形式:YTH金網250A (50/100 μ m) 処理量:80L/min
形式:YTH金網250B (250/500 μ m) 処理量:80L/min
最高耐圧:0.02MPa
使用流体:一般水溶性クーラント液
* 使用可能温度:0~50°C(但し凍結しない事)
* 鋳物の場合、YTH金網250Bのみ使用可能。

2、製品概要

SUS材質の金網とバケットの一体型構成となります。
外観寸法及び網目

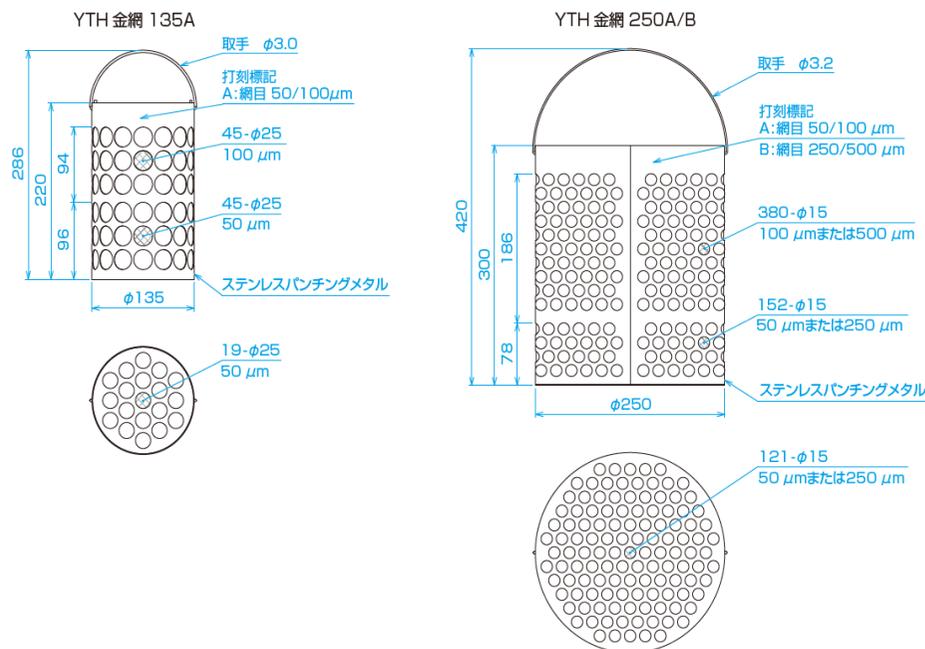

3、設置・使用方法

本製品は、NOPフィルターポンプより排出されるコンタミを捕獲回収する為の製品です。YTH金網は、液中ではなく液外に設置し、クーラント液が抜けて溜まらないよう施工して下さい。

また、簡単に取出しメンテナンス出来るよう十分スペースを確保して下さい。

【使用上の注意】

- ・YTH金網の中や上に重量物を入れたり乗せたりしないで下さい。破損や怪我をする恐れがあります。
- ・本製品の使用目的以外には使用しないで下さい。

4、保守・点検

定期的に金網内の確認を行い、液が金網上をオーバーフローしたり、回収量が4割程度堆積した場合、回収物の破棄及び金網の洗浄を行って下さい。メッシュ破れやフレーム割れ等が発生した場合、直ちに使用を中止して下さい。

5、洗浄方法

YTH金網は洗浄液で下記手順にて洗浄して下さい。

- 1, YTH金網内に堆積したコンタミは、YTH金網を逆さにして取り除きます。
- 2, エアーガンでコンタミを取り除きます。
- 3, 洗浄液に浸して、上下左右にふり洗浄します。
- 4, クリーナーでよくすすぎ洗いをしてから、エアーガンで乾燥させます。

【洗浄時の注意】

- ・メッシュ部に過度な衝撃を与えないで下さい。
- ・メッシュ部洗浄はナイロンブラシを使用して下さい。
(ワイヤーブラシは使用禁止)
- ・保護手袋、保護メガネを着用しケガに十分注意して洗浄作業して下さい。

6、保管

すぐに使用しない場合、密閉しビニールシートで覆いをして下さい。

7、輸送

- ・輸送時は、雨水が掛からないように処置して下さい。
- ・転倒、転落、大きな衝撃は与えないで下さい。
- ・変形、破損の可能性があります。

NOP 日本オイルポンプ株式会社

改訂番号:YTHM202112

お問い合わせ:

HP: <http://www.nopgroup.com>

Tel: 03-6402-4041 (代)

Fax: 03-3436-1777

東京事業所: 〒105-0013 東京都港区浜松町
1-18-16 住友浜松町ビル8階

取扱店: